

POWXG2043



Fig. A



Fig. B



Fig. C



FIG. D



Fig. E



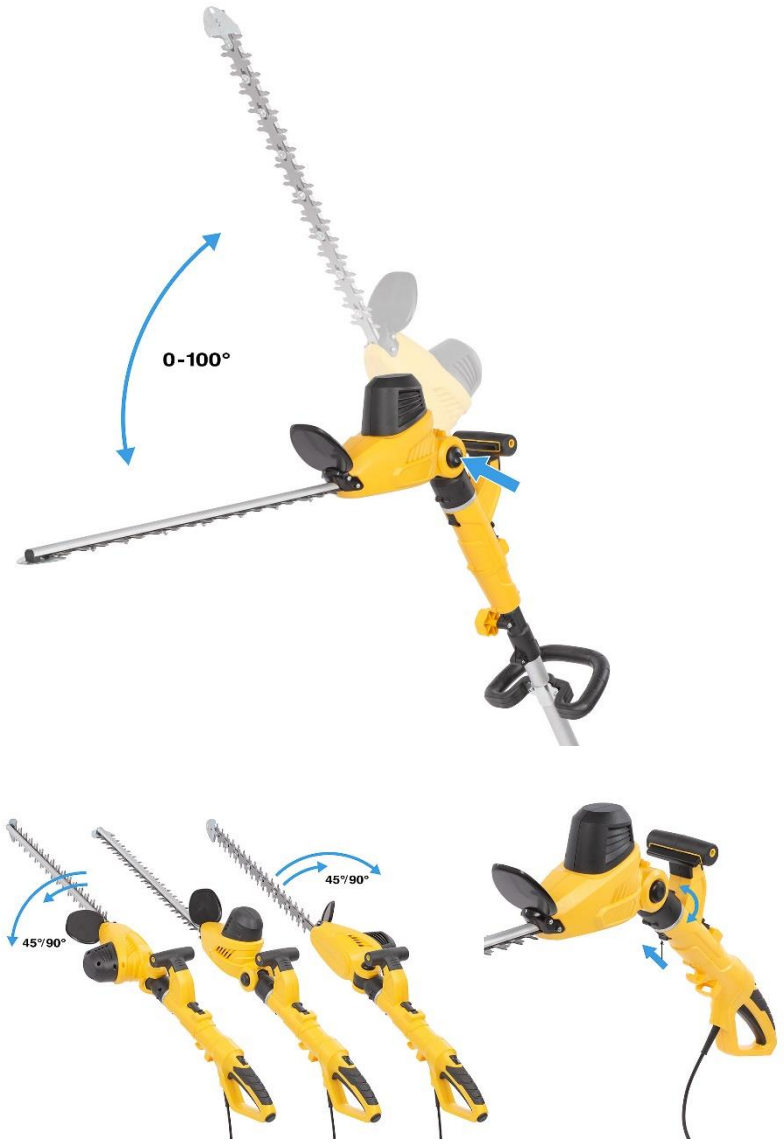
Fig. F



Fig. G



Fig. H



1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. 1 & 2)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	2
4	SYMBOLY	3
5	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	5
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
7	PROVOZ	5
7.1	<i>Montáž vysunovacího plotořezu / sestavení vysunovací trubky (obr. A)</i>	5
7.2	<i>Sestavení a seřízení přidavné rukojeti (obr. B)</i>	5
7.3	<i>Sestavení a použití ramenního popruhu (obr. C)</i>	6
7.4	<i>Sestavení přenosného plotořezu (obr. D)</i>	6
7.5	<i>Spuštění a zastavení vysunovacího plotořezu (obr. E)</i>	6
7.6	<i>Spuštění a zastavení přenosného plotořezu (obr. F)</i>	6
7.7	<i>Nastavení vysunovací trubky (obr. G)</i>	6
7.8	<i>Nastavení hlavy motoru (obr. H)</i>	6
8	TIPY PRO ŘEZÁNÍ	7
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
11	HLUČNOST	8
12	ZÁRUKA	8
13	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
14	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

VYSUNOVACÍ PLOTOŘEZ 750W POWXG2043

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Plotořez se smí používat pouze k zastříhování živých plotů, keřů a křovin. Jiné používání plotořezu nepopsané v tomto návodu by mohlo plotořez poškodit nebo vážně zranit obsluhu; jako takové je výslovně vyloučeno ze seznamu možných aplikací. Není vhodné pro profesionální použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. 1 & 2)

- | | |
|---|--|
| 1. Motor | 10. Držák kabelu |
| 2. Bezpečnostní kryt | 11. Jisticí tlačítko On/Off |
| 3. Čepel | 12. Vypínač zapnout / vypnout |
| 4. Jisticí tlačítko úhlu nastavení stroje | 13. Jisticí knoflík pro nastavení hlavy motoru |
| 5. Tlačítko rychlého uvolnění vysunovací trubky | 14. Kabel |
| 6. Vysunovací trubka | 15. Bezpečnostní kryt čepele |
| 7. Jisticí knoflík seřízení délky | 16. Nosný pás |
| 8. Přední rukojeť | 17. Spínač na přední rukojeti |
| 9. Pomocná rukojeť | 18. Zadní rukojeť |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdélejší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hrani! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!











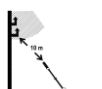

Vysunovací plotořez
Bezpečnostní kryt čepele
Vysunovací trubka
Zadní rukojeť
Nosný pás
Návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.		
	Znamená riziko zranění osob nebo poškození nástroje.		Noste ochranné rukavice.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.		Doporučeno nošení ochranné obuvi.
 	Noste chránič sluchu. Noste ochranné brýle.		Držte ruce mimo dosah čepelí; nedotýkejte se čepelí při spouštění ani za provozu zařízení.
	Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo za vlhka či mokra. Za vlhka roste nebezpečí zasažení elektrickým proudem.		Vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.
	Nepoužívejte plotořez v jakékoli poloze, kdy by se jakákoliv jeho část přiblížila do vzdálenosti 10 m od nadzemního elektrického vedení.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemňovou zástrčku.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný před zbytkovým proudem (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, nekouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhněte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblekejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.

- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrně nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadržly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servís

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte plotořez za deště.
- Jestliže je kabel nastřížený nebo poškozený, okamžitě ho odpojte od proudu.
- Držte ruce a prsty v dostatečné vzdálenosti od čepele.
- Při používání tohoto plotořezu noste pracovní rukavice, chrániči očí, pevné boty a kalhoty.
- Při provozu zařízení vždy držte obě rukojeti.
- Odpojte plotořez od elektrické sítě po dokončení práce, před čištěním nebo v případě, že vás někdo přerušil.
- Tento plotořez je určen k přezávání měkkých nových částí rostlin a neměl by se používat na větve, tvrdé dřevo a jiné způsoby řezání.
- Nepokoušejte se uvolnit zadřenou čepel, aniž byste nejprve vypnuli stroj a odpojili jej od elektrické sítě.
- Jestliže vás při práci s plotořezem někdo vyruší, dokončete nejprve operaci a vypněte stroj; teprve poté se podívejte jinam.
- Nikdy nedovolte, aby plotořez používali neškolení uživatelé nebo děti.

7 PROVOZ



Zastavte nástroj a odpojte napájecí zástrčku, než začnete s jakýmkoliv čištěním, kontrolou, údržbou nebo jinými pracemi na nástroji.

7.1 Montáž vysunovacího plotořezu / sestavení vysunovací trubky (obr. A)

- Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění (5) vysunovací trubky.
- Umístěte zadní rukojeť (18) do otvoru vysunovací trubky.
- Zajistěte tlačítko rychlého uvolnění (5) vysunovací trubky.
- Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění krytu motoru.
- Vložte vysunovací trubku do otvoru krytu motoru.
- Zajistěte tlačítko rychlého uvolnění krytu motoru.

7.2 Sestavení a seřízení přidavné rukojeti (obr. B)

Umístěte přidavnou rukojeť na teleskopickou trubici poblíž zadní rukojeti (18), seřídte přidavnou rukojeť do pohodlné pracovní polohy a utáhněte šroub (A) pevně imbusovým klíčem (B).

7.3 Sestavení a použití ramenního popruhu (obr. C)

Sestavení:

- Použijte svůj palec nebo prsty na stlačení dílu bezpečnostního zámku (A), hák dejte na visící část (B) nástroje.
- Pohybem posuvné spony (C) seřídíte délku ramenního popruhu. Upravte si délku ramenního popruhu tak, abyste získali pohodlnou pracovní pozici.
- Dejte si ramenní popruh přes pravé rameno. Neste nástroj tak, abyste měli motor po pravé straně těla.

Demontáž:

- Odstraňte díl bezpečnostního zámku opačným směrem.
- Odložte ramenní popruh.



Nikdy si nepřipevňujte popruh šikmo přes rameno a hrudník, spíše jej ved'te přes jedno své rameno. Tímto způsobem můžete v případě nebezpečí dostat nástroj rychle od těla.

7.4 Sestavení přenosného plotořezu (obr. D)

- Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění krytu motoru.
- Vložte zadní rukojeť (18) do otvoru v krytu motoru.
- Zajistěte rychlé uvolnění.

7.5 Spuštění a zastavení vysunovacího plotořezu (obr. E)

- Chcete-li nástroj nastartovat, stiskněte bezpečnostní tlačítko (11) a pak stiskněte spoušť (12). Jakmile motor naskočí, bezpečnostní tlačítkouvolněte.
- Chcete-li plotořez zastavit, uvolněte spoušť.

7.6 Spuštění a zastavení přenosného plotořezu (obr. F)

- Spuštění: Uchopte jednou rukou přední rukojeť a stiskněte spínač na přední rukojeti (17). Pak uchopte druhou rukou zadní rukojeť, stiskněte nejprve pojistku (11) a pak stiskněte spínač na zadní rukojeti (12). Jakmile motor naskočí, uvolněte bezpečnostní tlačítko.
- Zastavení: Uvolněte jeden ze dvou spínačů (17, 12).
- Brzda čepele zastaví čepel do 1,0 sekundy.

7.7 Nastavení vysunovací trubky (obr. G)



Odpojte zahradnické nářadí od elektrické sítě.

- Úplně povolte jisticí knoflík pro délkové seřízení (7).
- Zasuňte vysunovací trubku na požadovanou délku.
- Nakonec pevně utáhněte jisticí knoflík.

7.8 Nastavení hlavy motoru (obr. H)



Odpojte zahradnické nářadí od elektrické sítě.

- Stiskněte tlačítko nastavení úhlu a seříd'te hlavu motoru tak, aby zapadla do požadované polohy.



Po seřízení se ujistěte, že se tlačítka nastavení úhlu vrátila do své původní polohy. Jinak nástroj nepůjde spustit.



Nepřipojujte k síti, dokud není montáž u konce. Nedodržení této zásady může vést k náhodnému nastartování a potenciálně vážnému úrazu.

8 TIPY PRO ŘEZÁNÍ

- Zajměte bezpečnou polohu, přidržte plotorež oběma rukama a zapněte vypínač.
- Přiložte obě strany živého plotu odspodu nahoru. Tím se zabrání padání do odřezků do míst, kde se teprve bude řezat.
- Veďte čepel lehce povrchem živého plotu. Nepokoušejte se řezat příliš hluboko.
- Přiložte vrchní část živého plotu.
- Pro starší živé ploty, které vyžadují důkladný zástřih, použijte na ořezání silnějších větví zahradnické nůžky a pak práci dokončete plotorežem.
- Nikdy nepoužívejte plotorež bez kontroly těsnosti držáku.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

- Před zahájením práce stroj pravidelně kontrolujte.
- Před prací se strojem je třeba poškozené řezné čepel opravit nebo dát vyměnit kvalifikovaným servisním pracovníkem.
- Po každém řezání očistěte řezací čepel měkkým kartáčkem a kusem tkaniny s kapalným mazacím olejem a na celou čepel nastříkejte tenkou vrstvu kapalného konzervačního oleje.
- Větrací štěrby na tělese motoru udržujte trvale čisté.
- Nikdy stroj nečistěte vodou, ani jí stroj neostříkujte. Těleso motoru čistěte jen kusem vlhké tkaniny a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla! Tyto prostředky by mohly zničit plastové díly stroje. Nakonec těleso stroje opatrně vysušte.
- Stroj ukládejte s nasazeným ochranným krytem, který je součástí dodávky (15).
- Používejte jen originální příslušenství a náhradní díly.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWXG2043
Napětí	230-240 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Délka čepel	570 mm
Řezná délka	510 mm
Řezná kapacita	24mm
Rychlost při chodu naprázdno	1500 /min
Výsuvná délka	2,25 m - 2,74 m

11 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA

85dB (A)

Úroveň akustického výkonu LwA

100dB (A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibrace):

2.8m/s²

K = 1,5 m/s²



Stroj může běžet 15 minut v kuse a potom potřebuje 5 minutovou přestávku.

12 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebením, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazuje si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**VARO**

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: Vysunovací plotofez
Výrobní značka: POWERplus
Model: POWXG2043

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC Annex V

LwA

Measured 96dB(A)

Guaranteed 100dB(A)

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60745-1 : 2009

EN60745-2-15 : 2009

EN ISO 10517 – A1 : 2013

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

09/07/20