

Skleník PROTECO 310 x 188 x 195

1) Sestavení dveří (díl 28 2x, 26 2x, 24 a 27)

Pomocí samořezných šroubů s křížovou hlavou přišroubujte do svislých dílů (28) boční příčky (24, 26, 26, 27)



2) sestavení ventilačního okna (30 2x, 32 a 33)

Sešroubuje samořeznými šrouby obdobně jako dveře, drážkou pro výplň prosklení dovnitř, „L“ profil svislých bočnic směrem nahoru (výplň se vkládá zvenku)

3) Montážních boční částí (34, 36, 01, 10 3x, 29, 22 2x 17,19)

Do svislých příček (10) vsuneme šrouby hlavou do drážky v profilu, ve spodní a vrchní části a přišroubujeme do podélných profilů (34,36). Směr spodního „L“ profilu (34) je směrem ven a vrchní profil je ven okapnicí a dovnitř je pod 45° směrem nahorů. Do 2. příček z obou stran (10) vložíme ještě jeden šroub do drážky a připevníme vprostřed zavětrovací šikmé profily (22), které upevníme do otvorů ve spodním podélném profilu (34) a vrchním (36) podélném profilu. Takto montujeme levý i pravý boční rám. Svislá v příčka (1 a 29) je směrem k budoucí přední části kde budou dveře.



4) Sestavení střechy (03, 02, 11 6x, 08, 05 a 35)

Na sestavené boční rámy přišroubujeme spojovací díl (13) trojúhelníkového tvaru. Do příček (11) vložíme šrouby hlavou do drážky v profilu. Profily příček jsou směrem polodrážkou nahoru pro vložení výplně z vrchu. Krajní profily (03,02 a 04, 05) jsou profilem „L“ směrem ven.







5) Montáž přední části se dveřmi (23 2x, 25 2x, 14 a 19)

Sešroubujeme zavětrovací profily (23 a 25), ve vrchní části do spojovacího dílu (13) a ve spodní části díl (25) do bližšího otvoru od kraje. Stejně tak postupujeme na druhé straně. Připevníme profil (19) ve kterém budou jezdit posuvné dveře.







REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

Montáž zadní části postupujeme obdobně, zavětrovací profily „L“ (21, 08) jsou plochou stranou směrem ven. Uprostřed profilu je upevněno šroubem vsunutým hlavou v profilu (08).



6) připevnění ventilačního okna.

Do štítového profilu (35) vsuneme z boku sestavné okno, přišroubujeme zavírání.



7) Montáž dveří do přední části (24,19,17)






8. Upevnění výplní.

Výplně jsou vždy upevňovány z vnější strany, pro přichycení slouží pružinky, které vycházejí 4 ks na jednu tabuli boční strany. Střešní tabule upevňujeme 6ks, ve dveřích po 2 pružinách. Doporučujeme použít transparentní montážní lepidlo na polykarbonát a hliník. Přilepené tabule v rámu tak odolají lépe větru.



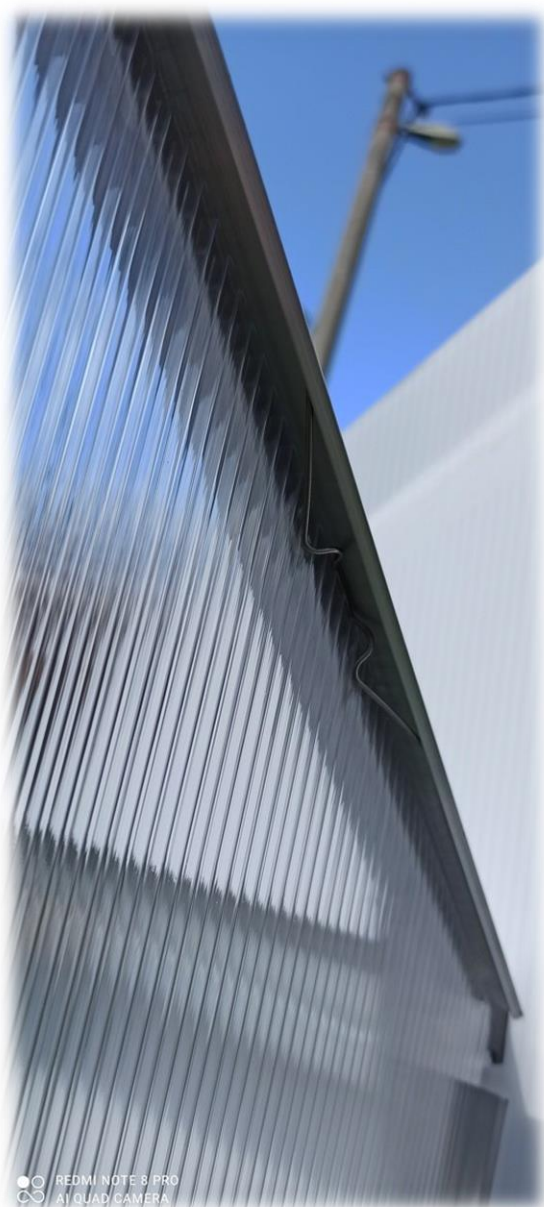

11) Montáž plastových záslepek konců profilů



10) sestavený skleník připevněte na podezdívku pomocí hmoždinek, nebo na dřevěný rám a ten ukotvěte k zemi.



