

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ AZ AS20-12, AS-12, AS-16 VEZETÉK NÉLKÜLI SZÓRÓFEJEKHEZ




Teljes csomag:

• Teleszkópos cső	1 darab
• Töltőberendezés	1 darab
• Használati utasítás	1 darab
• Tömítő gumiszalag (zöld)	1 darab
• Tömítő gumi (fekete)	2 db
• Rögzítés csőhöz	2 db
• Permetező fúvóka	1 darab
• Fém vezérlő kapcsoló relé kapcsolásához	4 db

Cső- és tömlőszerelés



1. Csatlakoztassa a csövet a szerszámfedélhez, és válassza ki a megfelelő oldalt. Vigye a rögzítőt a tömítéshez, óvatosan tolja át a csövet a lyukon, és húzza meg biztonságosan.
2. Helyezze a cső másik végét a permetezőgép fogantyújába, és alaposan húzza meg, hogy biztosítsa a szilárd csatlakozást. A következő szükségünk lesz a teleszkópos csőre és a fekete és zöld tömítőgumira.
3. Helyezze a zöld gumiszalagot a cső lyukába, majd rögzítse a csövet a permetezőnyélhez.
4. Miután a csövet a permetezőnyélhez rögzítette, készítse elő a fekete tömítőgyűrűt, és helyezze a csőnyúlványra.
5. Most csak válassza ki a kívánt fúvókát, és csavarja rá a kiemelkedésre.

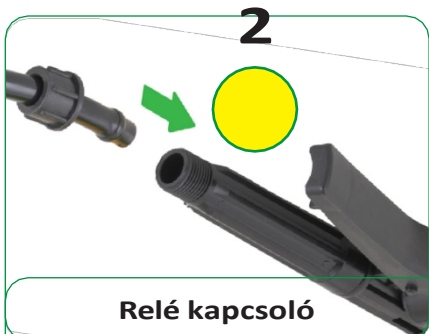


Relé kapcsoló

Szükség van egy relékapcsoló felszerelésére is. Kötelező követelmény, hogy a kapcsolón lévő jelnek lefelé kell mutatnia.



Tartó csőhöz

Ezután rögzítse a csőtartót a permetezőtesthez.

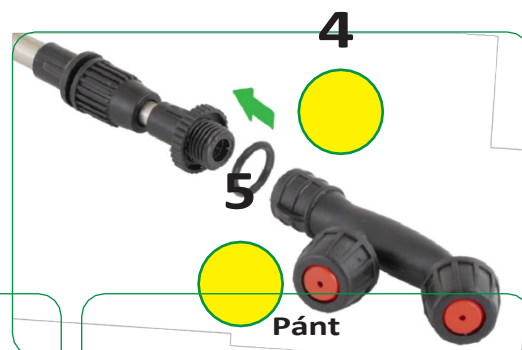

Pánt

Az utolsó lépés a hevederek rögzítése a permetezőtest speciálisan előkészített pontjaihoz, majd a hevederek beállítása.

