Jednopolicový regál
LANIT PLAST

Návod na montáž

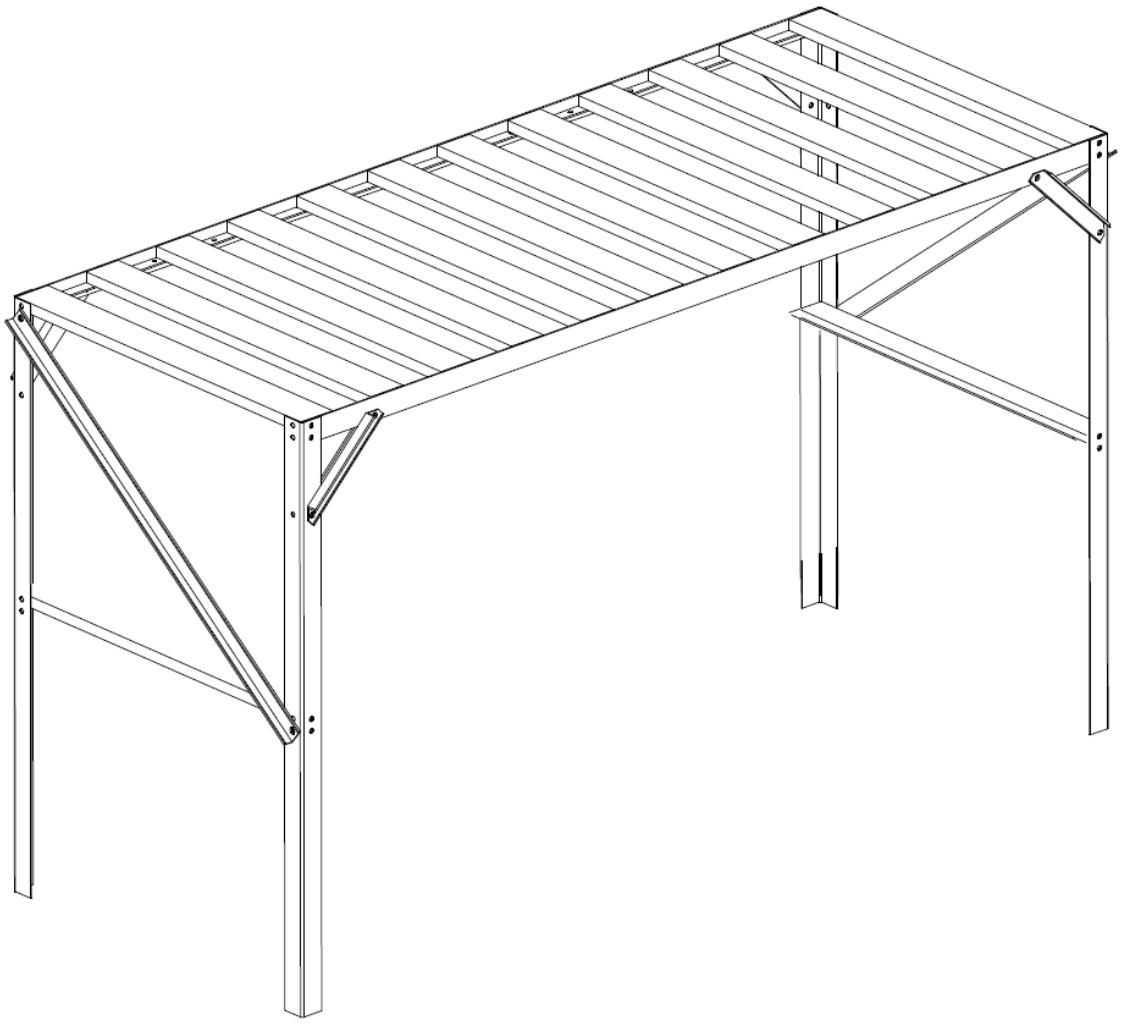

v případě potíži při montáži volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

Montáž polic

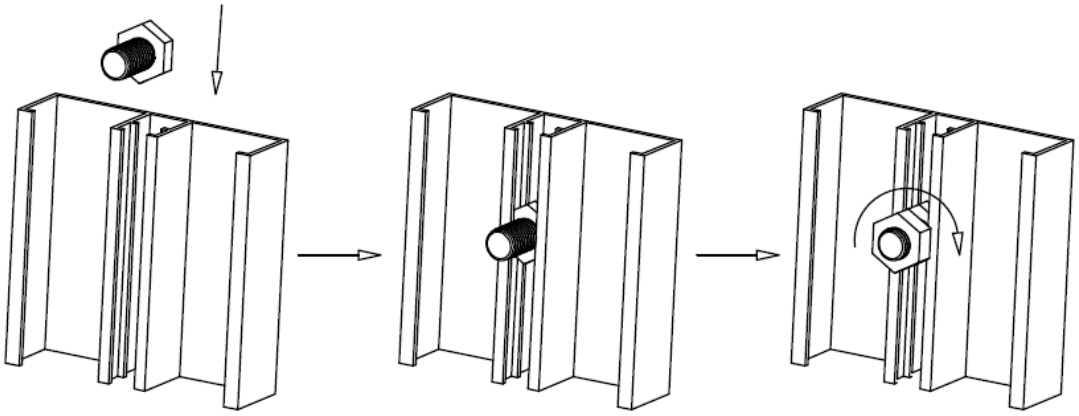

1. Hlavu šroubu zasuňte nenásilně do drážky
2. Šroub posuňte do správné pozice v drážce, namontujte požadovaný profil (viz návod dál)
3. Zajistěte matkou

Význam anglických zkratek v návodu:

PART = obrázek dílu
NO. = číslený kód dílu
Qty. = počet
pcs. = kus /kusů

PART	NO.	Qty.
	1	10
	2	2
	F1	20

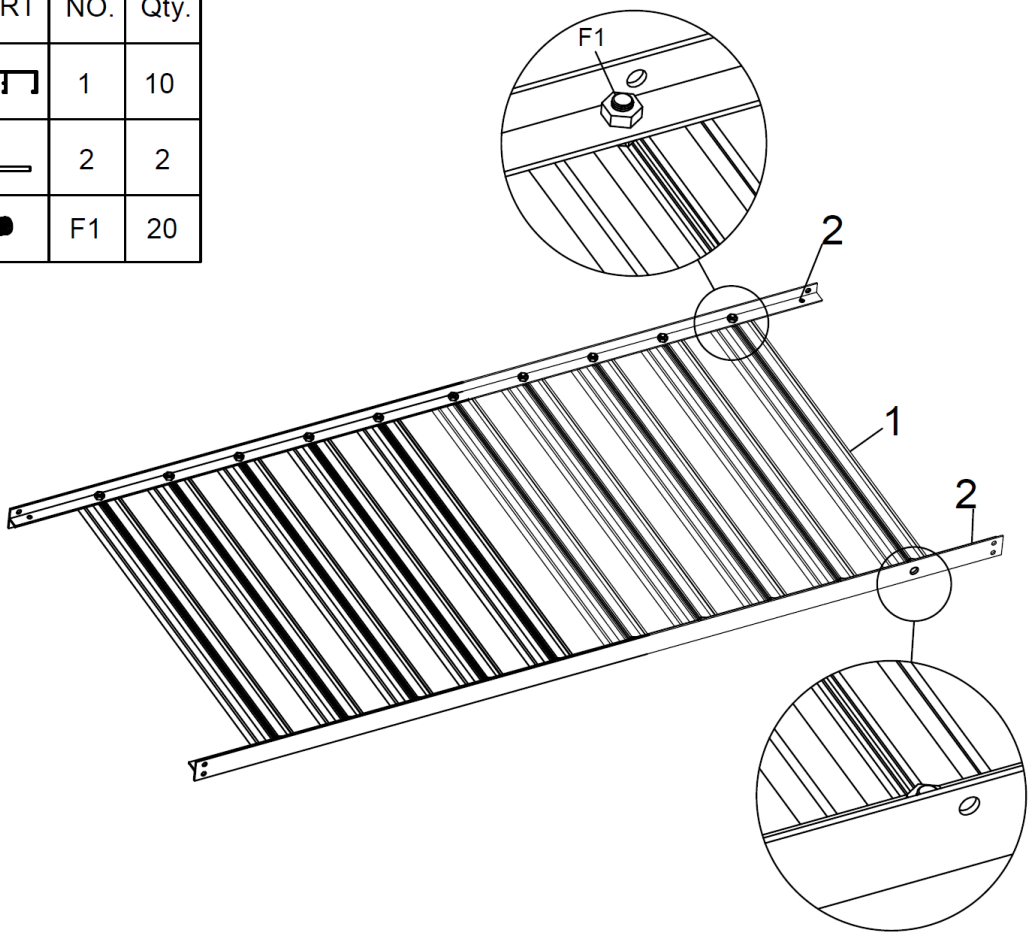

v případě potíži při montáži volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

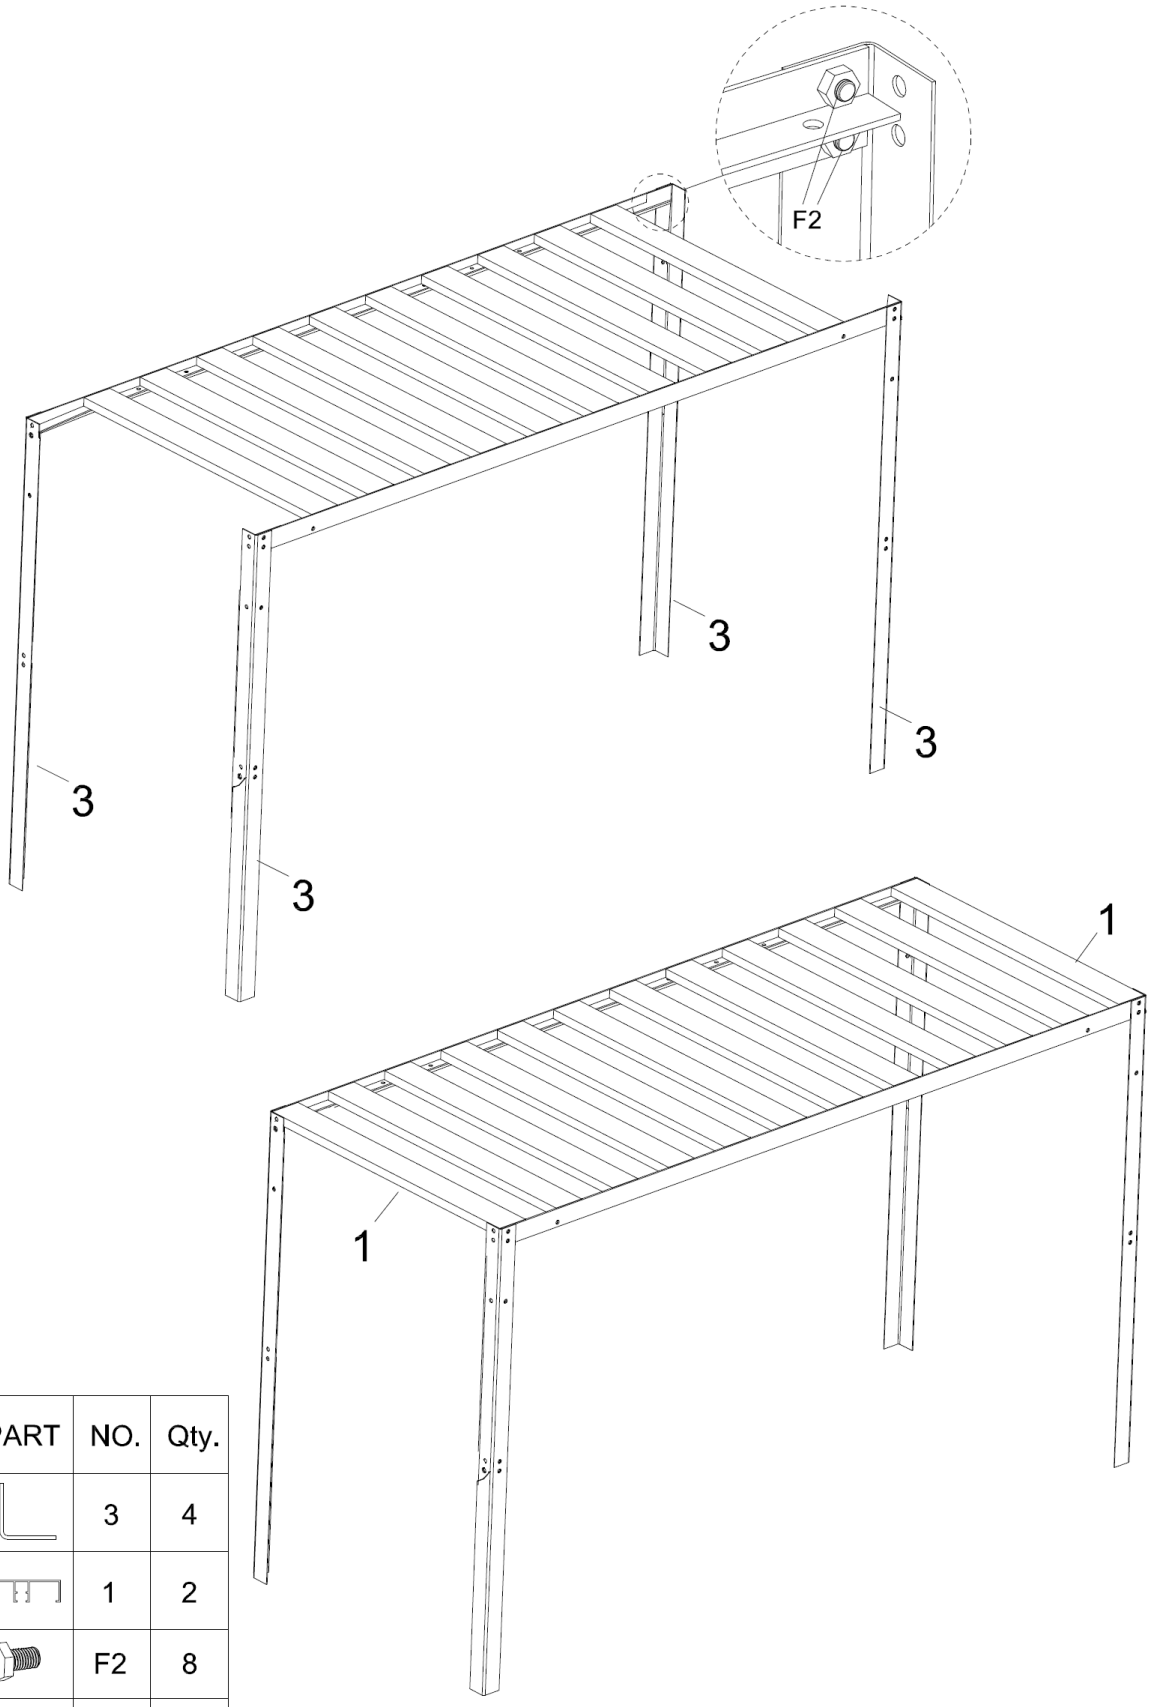

PART	NO.	Qty.
	3	4
	1	2
	F2	8
	F1	4

v případě potíži při montáži volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

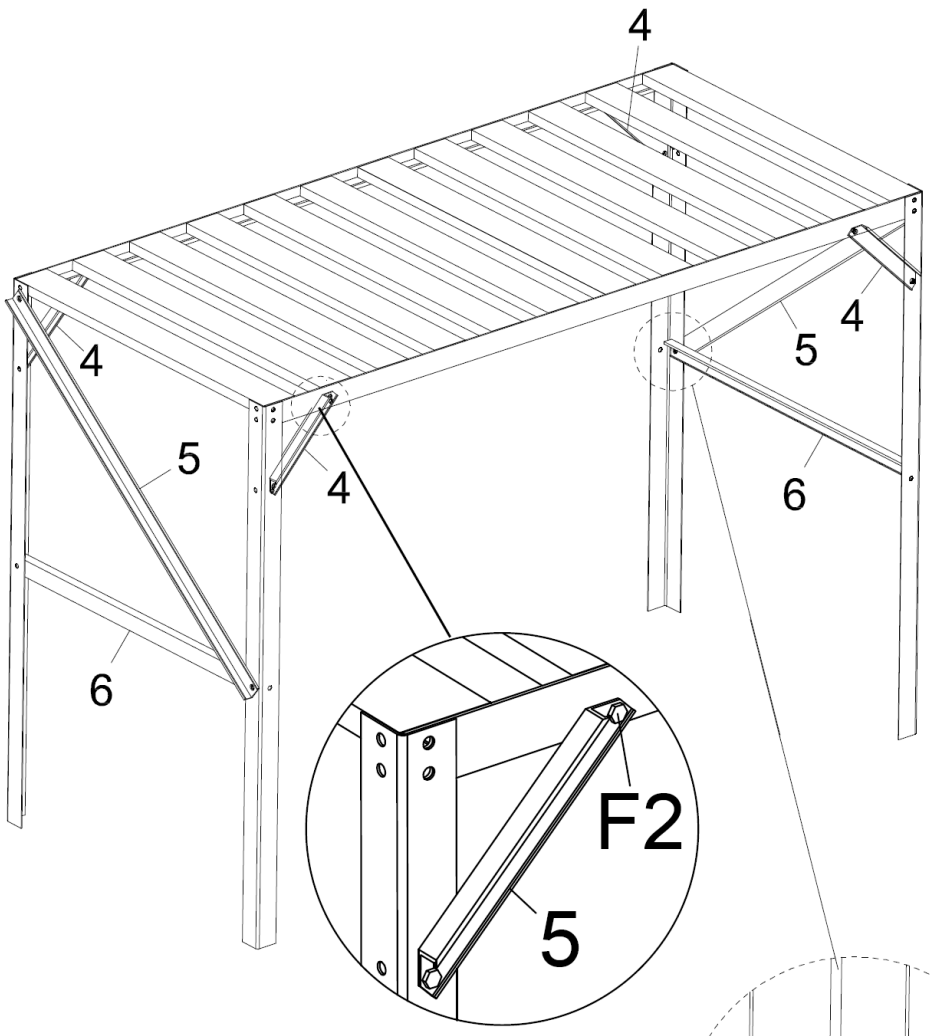

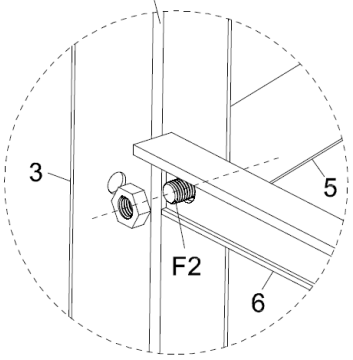

PART	NO.	Qty.
	4	4
	5	2
	6	2
	F2	14

v případě potíži při montáži volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428